


Инструкция по обновлению базы радаров Neoline X-COP 6000c

1. Скачайте актуальную базу радаров (РФ+СНГ или Международную) на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

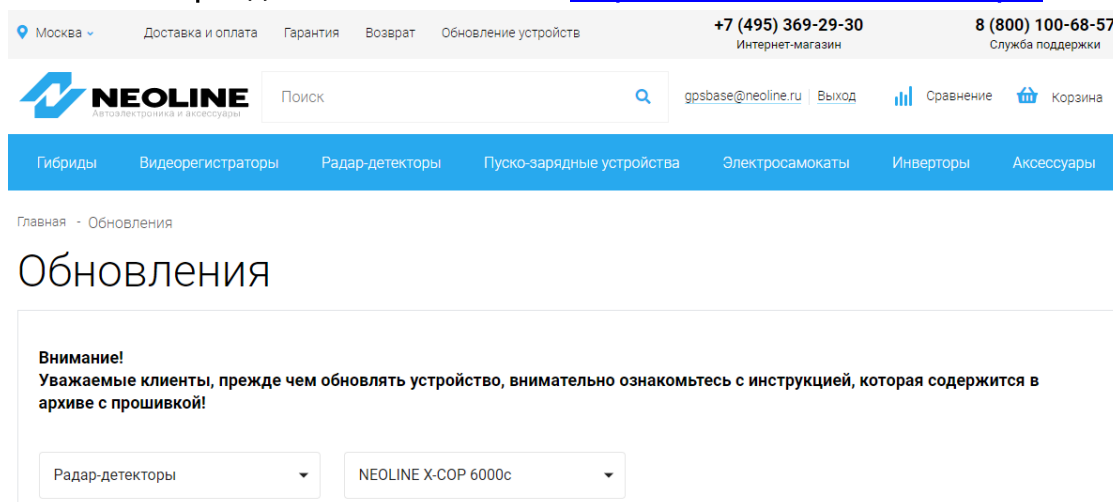

Москва ▾ Доставка и оплата Гарантия Возврат Обновление устройств +7 (495) 369-29-30 Интернет-магазин 8 (800) 100-68-57 Служба поддержки

NEOLINE Автоэлектроника и аксессуары Поиск gpsbase@neoline.ru Выход Сравнение Корзина

Гибриды Видеорегастраторы Радар-детекторы Пуско-зарядные устройства Электросамокаты Инверторы Аксессуары

Главная · Обновления

Обновления

Внимание!
Уважаемые клиенты, прежде чем обновлять устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, которая содержится в архиве с прошивкой!

Радар-детекторы ▾ NEOLINE X-COP 6000c ▾

2. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).
3. Скопируйте на USB-накопитель скачанный файл базы радаров (например, X-COP 6000c_Baza_GPS_23.04.21.db).

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файла базы радаров.

4. Подключите USB-накопитель к X-COP 6000c.
5. Подключите X-COP 6000c к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

6. После установки файлов они будут удалены с USB-накопителя.
7. Устройство включится автоматически и будет готово к работе.