



## Инструкция по обновлению Neoline X-COP 7800s Wi-Fi Black через USB OTG

1. Скачайте актуальную версию прошивки на сайте [neoline.ru](https://neoline.ru) в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

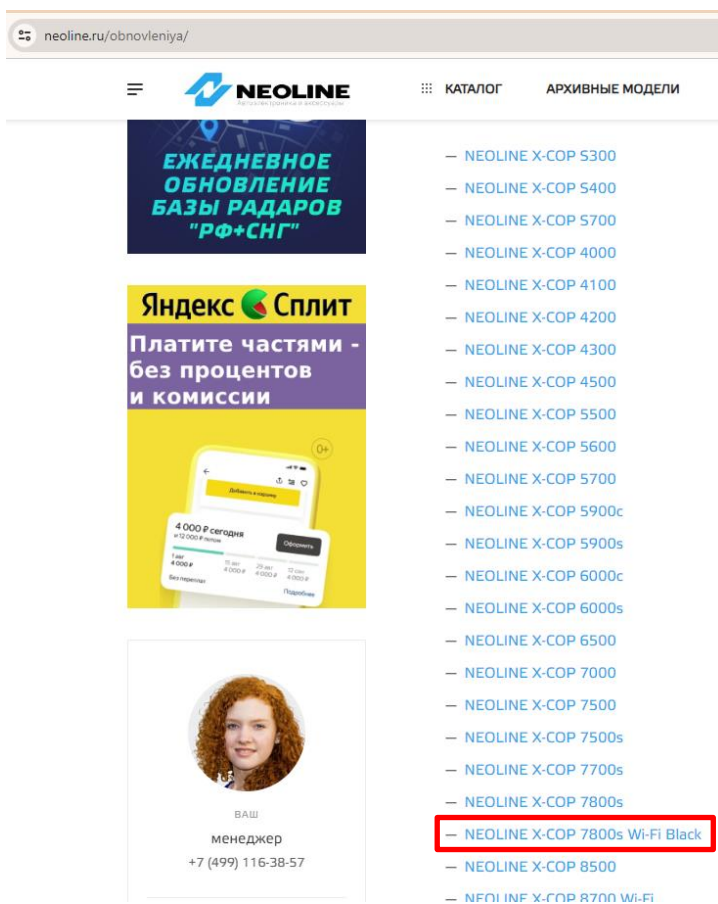

2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

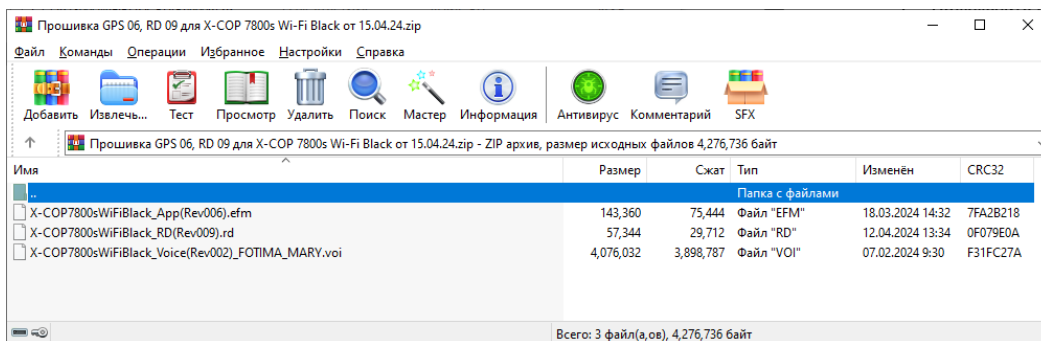

3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».




# NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки

[support@88003509609.com](mailto:support@88003509609.com)

<https://neoline.ru>

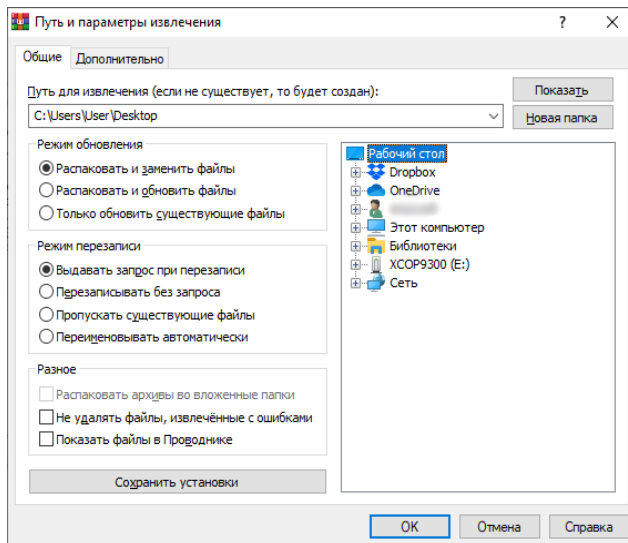

4. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).
5. Скопируйте на USB-накопитель файлы из архива:  
X-COP7800sWiFiBlack\_App(Rev006).efm  
X-COP7800sWiFiBlack\_Voice(Rev002)\_FOTIMA\_MARY.voi  
X-COP7800sWiFiBlack\_RD(Rev009).rd

**ВНИМАНИЕ:** не изменяйте названия файлов прошивки.

6. Подключите USB-накопитель к X-COP 7800s Wi-Fi Black.
7. Подключите X-COP 7800s Wi-Fi Black к автомобильной розетке - начнется процесс установки прошивки.

**ВНИМАНИЕ:** во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

8. В случае появления на дисплее надписи «ERR» используйте другой USB-накопитель.
9. После установки всех файлов прошивка будет удалена с USB-накопителя, устройство включится автоматически.
10. Произведите сброс настроек – необходимо войти в меню, выбрать пункт «Сброс настроек», нажать одну из кнопок на передней панели, чтобы переключатель был в положении «Да».
11. Произведите настройку устройства согласно Вашим предпочтениям.

15.04.2024 г. Москва