

Инструкция по обновлению прошивки радар-детектора Neoline X-COP R750

**ВНИМАНИЕ! Данная прошивка необходима только для
корректной работы с мобильным приложением!**


1. Скачайте архив с актуальной прошивкой с сайта в разделе «СКАЧАТЬ»
<http://neoline.ru/products/pro-ustroystva/NEOLINE+X-COP+R750/>

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Обзоры Комплектация **Скачать**

- [Презентация NEOLINE X-COP R750](#)
- [Инструкция NEOLINE X-COP R750](#)
- [Памятка NEOLINE X-COP R750](#)
- [Декларация ТС ЕАС](#)
- [X-COP player](#)
- [База радаров 45 стран от 22.09.2017](#)
- [Прошивка для мобильного приложения от 28.09.17](#)

2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скаченный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

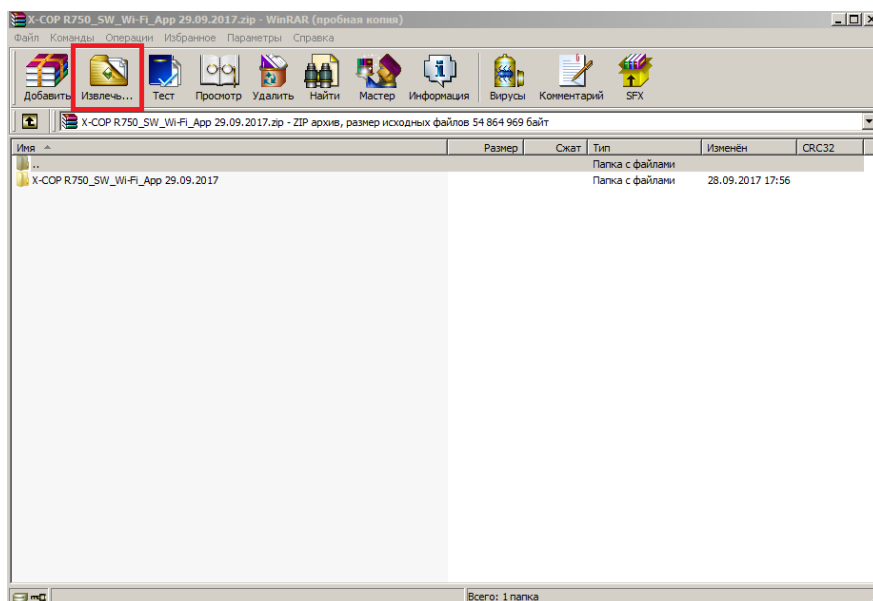

Щелкните в правом окне на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».

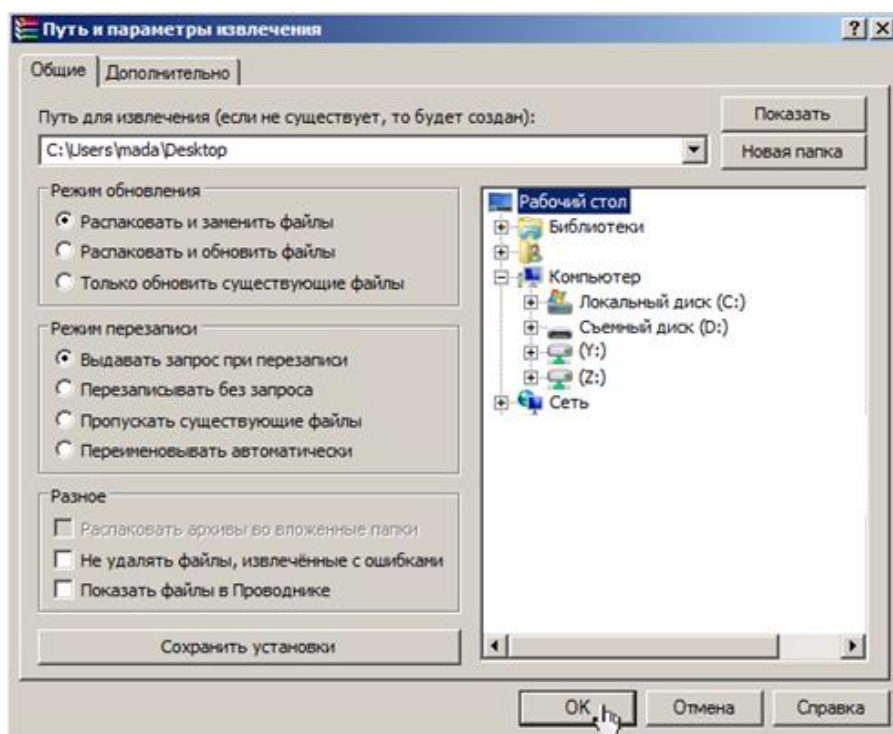

3. Отформатируйте карту памяти в "Fat32" или непосредственно в X-COP R750 через настройки Видеорегистратора.

4. Скопируйте файл «firmware.bin» на карту памяти.

ВНИМАНИЕ: не изменяйте название файла прошивки.

5. Вставьте карту памяти в слот X-COP R750 и включите его. Устройство должно быть подключено кабелем питания к автомобильной розетке.

6. Прошивка начнется автоматически

ВНИМАНИЕ: Во время обновления не отключайте шнур от устройства; не прерывайте установку обновлений; не нажимайте на кнопки на устройстве – Это может привести к ошибке процесса обновления и **выходу из строя** устройства.

7. После обновления устройство перезагрузится и включит режим записи.

8. Прошивка обновлена.